



HACO x HACO

取扱説明書

ベースボード DX-V

THC 003 (リヤヒーターなし専用)

適合車種：トヨタ ハイエース DX(200系I型-現行) リヤヒーターなし
(標準ロング・標準ルーフ & ハイルーフ ※ジャストローは非対応)

※メーカー標準仕様車に限る(壁面および床面加工済み車両については干渉して取り付けできない恐れがあります)

このたびは弊社の製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本製品を組立・設置・使用する前に、お買い上げされた商品の品番をご確認の上、必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。誤った使用での事故、破損等の損害に関しては責任を負いかねますのでご了承ください。

■ 以下に示す表示の意味と内容をよく理解してから本書をお読みください。

警告 警告事項を守らないと使用者が死亡や重傷に至るおそれがあります。

- 本品は適合車種が決まっております。適合車種以外に、無理やり取り付けたり、改造したりしないでください。
- 組立手順に従い、指定箇所は付属のダボやビスを使用し、確実に固定してください。
- 組立中は指を挟まないようご注意ください。特に扉の取付けにはお気をつけください。
- 各商品の設置、組み合わせは設置手順に従い、確実に固定してください。HACO x HACO 以外の製品との固定や、ご自身で改造して設置する等は行わないでください。
- 電気配線が必要な場合は専門の業者へご依頼ください。不完全な配線は非常に危険です。
- 組み立て、設置は大人が行ってください。
- 設置は設置手順に従い、確実に行ってください。不完全な設置は非常に危険です。
- 急ブレーキや事故の際の思わぬけがを避けるため、走行中は絶対にマットを使用しないでください。
- マットは設置パターンに合わせて全てのマットを設置して使用してください。一部を設置せず使用するとマットがずれ落ちたりする可能性があり、大変危険です。

注意 注意事項を守らないと使用者が軽傷を負ったり、物的損害が生じるおそれがあります。

- ベースボード(THC001/002/003)の取付けにはボディトリム、車体内部の穴あけ等の加工が必要になります。加工時にはケガのないよう細心の注意を払い、作業してください。作業に不安のある方は専門の業者への依頼をおすすめいたします。
- 重いものは2人以上で組立、設置を行ってください。

使用工具

- ・φ3 鉄用ドリル
- ・φ15 以上あけられるステップドリル
- ・六角レンチ (No.6)
- ・ハンドナッター
- ・ジャックナット工具
- ・トルクスドライバー (T20)
- ・ボックスレンチ

保証規定

- 保証期間**
商品に不良・破損等があった場合、商品お届け後、1週間以内にご連絡ください。
- 保証内容**
保証期間中に以下の保証除外項目以外で弊社がその欠陥を認めた場合は、弊社負担により当該部品を交換致します。
- 保証除外項目**
 - ① 車両本体等および他社製品についての保証
本保証は弊社製品に適用され、車両本体につきましては各自動車メーカー保証書に基づく保証が適用されます。
 - ② 経年変化、通常使用に起因する不具合
経年変化、通常使用により発生するキズ、破損。
 - ③ 地震、台風または水害等の天災や、火災や事故等の災害に起因する不具合
 - ④ 人災による不具合や、ペット等の動物に起因する不具合
 - ⑤ 本保証書の添付がない場合
 - ⑥ 日本国外での使用
 - ⑦ 転売、譲渡、オークション等での入手
 - ⑧ 輸送時の事故・破損等
- 保証の発効**
本保証書はお客様のご氏名、ご住所、登録番号、登録年月日等必要事項が記入され、販売店が捺印することにより有効となります。(必要事項の記入なきものや虚偽の記入がある場合は無効となります。)
- 保証の失効**
この保証書は「1.保証期間」に示す保証期間が満了したときに効力を失うものとします。保証期間内であっても、本製品が日本国外へ持ち出されたときは保証書の効力を失うものとします。保証書の再発行は原則としてできませんので、保証書を紛失した時点で保証期間は終了となります。

保証書

製品名	THC 003		お買い上げ日	年	月	日
お客様	ご氏名	〒	販売店	店名・住所・電話番号		
	ご住所					
	お電話番号					

- ・本書の内容については十分注意して作成しておりますが、万一ご不審な点、お気づきのことがありましたらお買い上げの販売店、あるいは当社までご連絡ください。
- ・本書の内容の一部または全部を、無断で複製することを禁止しています。
- ・製品の内容は、改良のため予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

お問合せ先

営業時間 10:00 - 18:00
(毎週月曜、第一火曜日定休)

info@toy-factory.jp

TEL : 0574-63-0667



Toy-Factory

Van-conversion builder®

株式会社トイファクトリー <https://toy-factory.jp/>

〒509-0213 岐阜県可児市瀬田 800-1 TEL : 0574-63-0667

①

THC 003 構成部品

左用プレート x 各 1					右用プレート x 各 1		
左プレート A 					右プレート A 		
左プレート B 					右プレート B 		
左プレート C 					右プレート C 		
高ナット短 (M6 x 15) x 10 	高ナット長 (M6 x 20) x 9 	TRX ネジ短 (M6 x 8) x 17 	TRX ネジ中 (M6 x 16) x 30 	TRX ネジ長 (M6 x 25) x 19 	左ボード x 1 	右ボード x 1 	
アルミレール短 (樹脂キャップ付き) x 2 		アルミレール長 (樹脂キャップ付き) x 2 			ポップナット x 10 	ジャックナット x 4 	ドリルビス (M4x16) x 4

THC003 組立手順

① 荷室のサイドトリムボードを左右ともに取り外します。
※左右ともに後部座席シートベルトの下側を外す必要があります。

② 右プレート A、B、C 表側に高ナット短を取り付けます。裏側から TRX ネジ短 (○ 部分、上の穴を使用)、TRX ネジ長 (△ 部分、上の穴を使用) で固定してください。

裏: TRX ネジ 上の穴を使用

表: 高ナット

右プレート A
表: 高ナット短
裏: TRX ネジ短 (○ 部分) TRX ネジ長 (△ 部分)
※ここは TRX ネジ長

右プレート B, C
表: 高ナット長
裏: TRX ネジ短


③ 左プレート A、B と C 表側 (「L」が読める方) に高ナット短を取り付けます。裏側から TRX ネジ短 (○ 部分、上の穴を使用)、TRX ネジ長 (△ 部分、上の穴を使用) で固定してください。

左プレート A, B
表: 高ナット短
裏: TRX ネジ短

左プレート C
表: 高ナット短
裏: TRX ネジ短 (○ 部分) TRX ネジ長 (△ 部分)
※「L」が読める方を表に ※ここは TRX ネジ長



②

- ④ 右プレート A、左プレート C を純正ピンで仮止めし (□ 部分)、上段 ○ 部分にφ3 の下穴を開けます。
- ⑤ ○ 部分にφ9 の穴を開けます (ステップドリルの使用を推奨)。
- ⑥ 拡大した○ 部分φ9 穴にハンドナッターでポップナットをかします。
- ⑦ ◇ 部分の穴にジャックナット工具でジャックナットをかします。

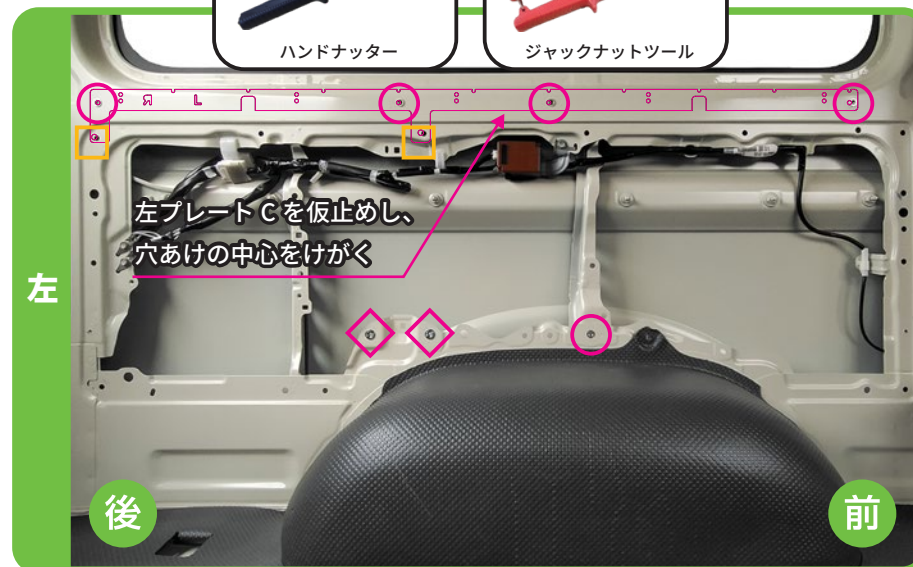



③

⑧ 右 B, C プレート、左 A, B プレートを車体に取り付けます。○部分は TRX ネジ中で留めます。□部分はドリルビスで止めます。

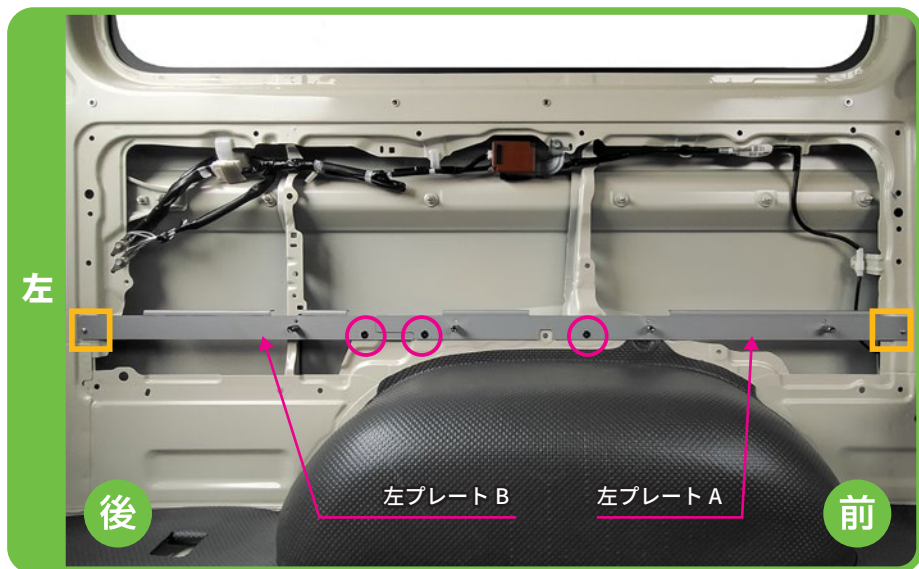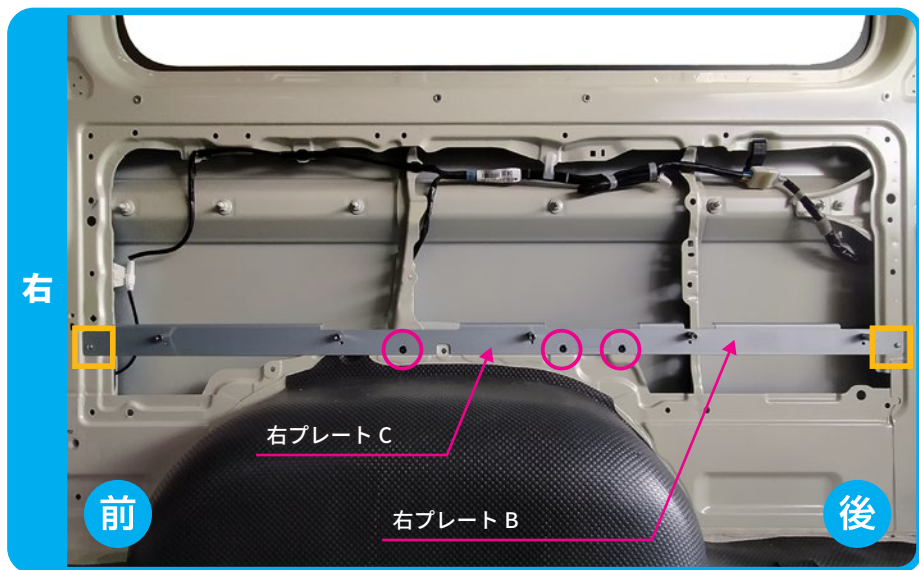

④



⑨ 下図寸法に合わせ、左右のトリムボードの指示箇所にφ15以上の穴をあけてください。

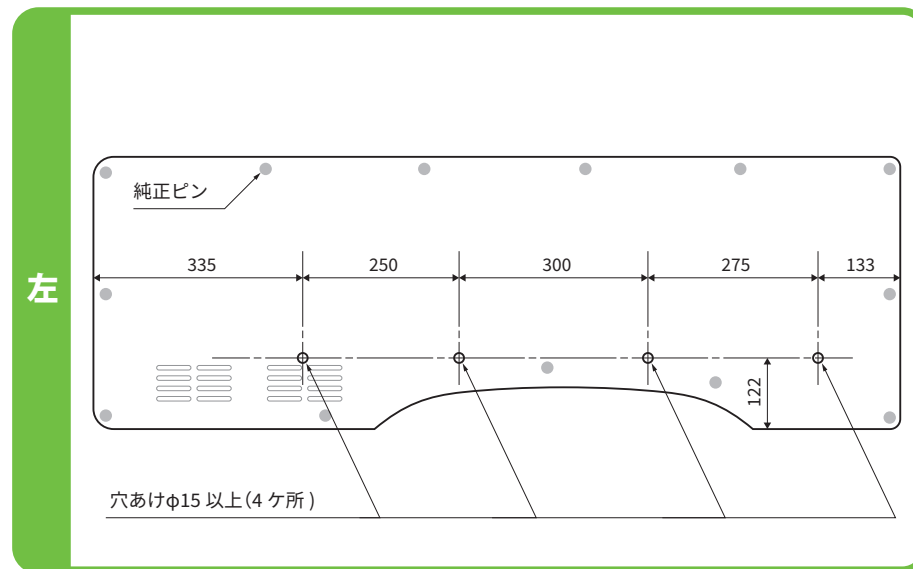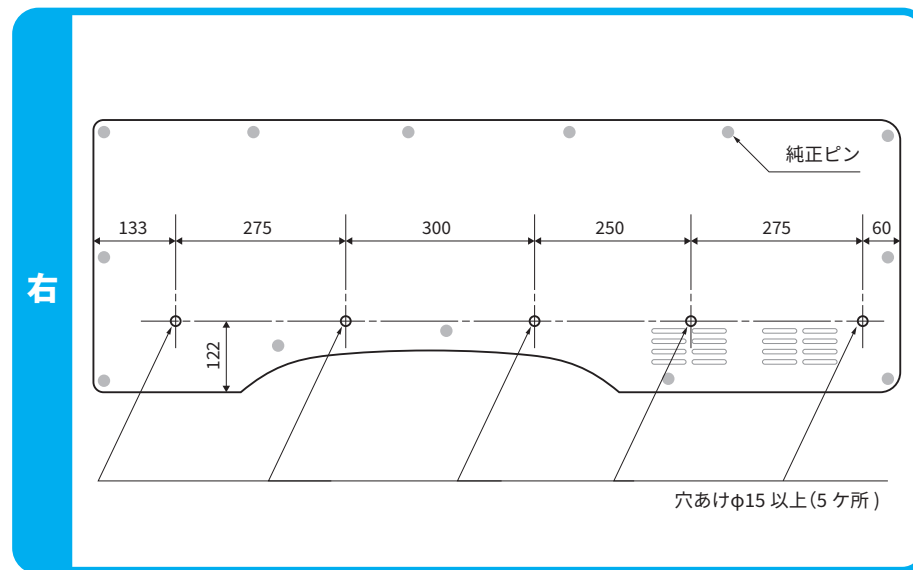

⑤



⑩ 穴あけ加工を施したトリムボードを取り付け、右プレート A と左プレート C を取り付けます。○部分は TRX ネジ中で留めます。□部分はプレートの上から純正ピンを刺します。車体右側は純正ヒーターカバーを元にもどします。

⚠ 警告 取り外したシートベルトを確実に固定してください。

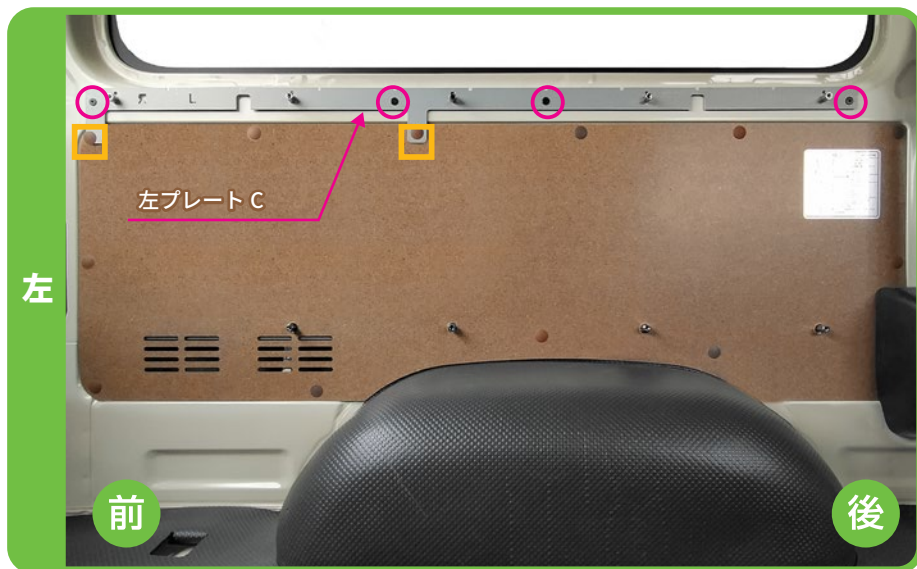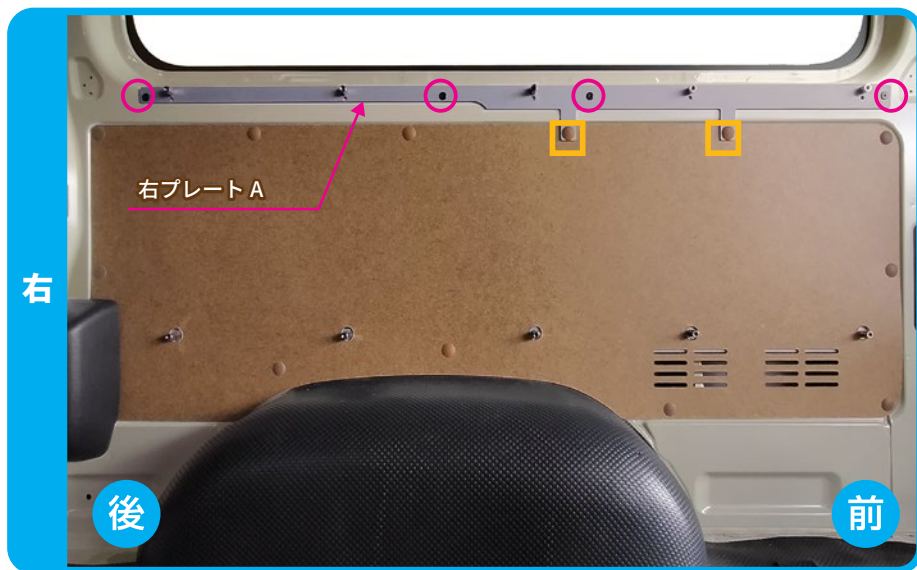


⑥

⑪ 壁面ボードを右プレート A、左プレート C のセンターに取り付けた TRX ネジ長のガイドピンに合わせます。(上の穴は THC507 フロアボードなし。下の穴は THC507 フロアボードあり。) TRX ネジ長で壁面ボードを取り付けます (○部分)。

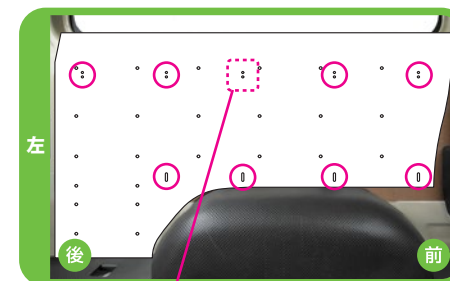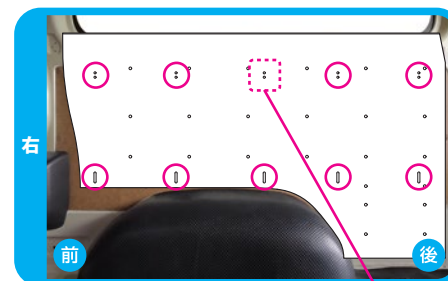

TRX ネジ長のガイドピン

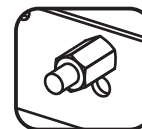

フロアボードなし

フロアボードあり

TRX ネジ長のガイドピン

⑫ TRX ネジ中でアルミレールを取り付けます (○部分)。

⚠ 警告

最後にもう一度、取り外したシートベルトを確実に固定したか、ご確認ください。

