

取扱説明書 : ベースユニット THC 100 / 101 / 102 / 103 / 104

使用工具

- ・プラスドライバー (No.2)
- ・六角レンチ (No.6)
- ・トルクスドライバー (T20)
- ・ゴムハンマーもしくはプラスチックハンマー

THC100 / 101 / 102 構成部品

パーツナンバー	上面 60143 x 1	奥面 60015 x 1	底面 60144 x 1	左面 60142 x 1	右面 60141 x 1
100					
101	上面 60013 x 1	奥面 60015 x 1	底面 60014 x 1	左面 60012 x 1	右面 60011 x 1
102	上面 60008 x 1	奥面 60015 x 1	底面 60009 x 1	左面 60007 x 1	右面 60006 x 1
共通	ジョイントコネクター (M6x17) x 4 	ノブボルト短 (M6x25) x 4 	ダボ x 12 	ビス (35mm) x 12 	ステッカー x 1 ※品番により表示内容は異なります。


THC103 / 104 構成部品

パーツナンバー	上面 60147 x 1	奥面 60050 x 1	底面 60148 x 1	左面 60146 x 1	右面 60145 x 1
103					
104	上面 60003 x 1	奥面 60050 x 1	底面 60029 x 1	左面 60002 x 1	右面 60001 x 1
共通	ジョイントコネクター (M6x17) x 4 	TRX ネジ (M6x25) x 2 	丸ナット x 2 	アルミレール (樹脂キャップ付き) x 1 	ノブボルト短 (M6x25) x 4
		ノブボルト長 (M6x50) x 2 	ダボ x 10 	ビス (35mm) x 12 	ステッカー x 1 ※品番により表示内容は異なります。


1

THC100 ベースユニット 組立手順


- ① 各板にゴムハンマー等を用いて、ダボをはめ込みます。
- ② 奥面に上面、底面をはめめます。

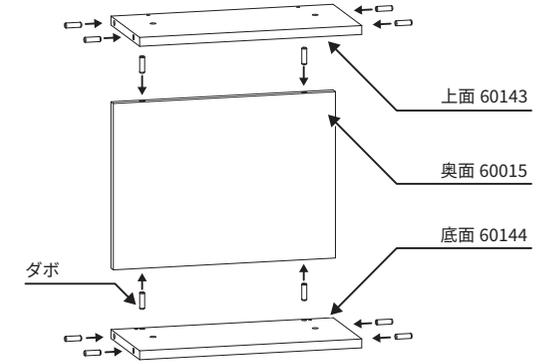

- ③ 右面、左面をはめめます。

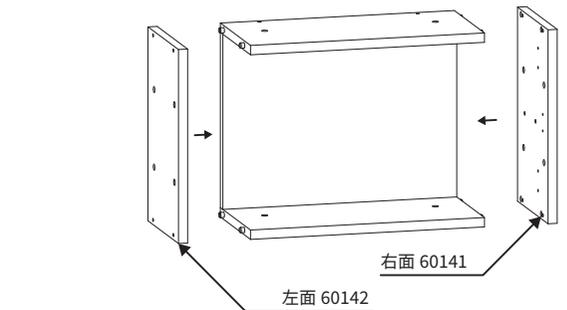


- ④ 付属のビスを打ち込みます (打ち込む位置に小さな穴あり)。
- ⑤ 品番・設置場所を示すステッカーを貼ります。(貼る位置に指定はございません。) 各板の品番シールは、不要でしたら、はがしてご使用ください。

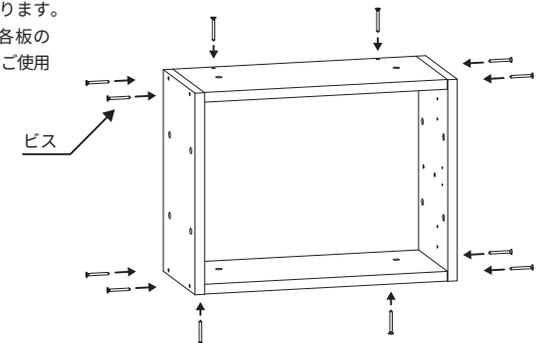


THC101 ベースユニット 組立手順


- ① 各板にゴムハンマー等を用いて、ダボをはめ込みます。
- ② 奥面に上面、底面をはめます。

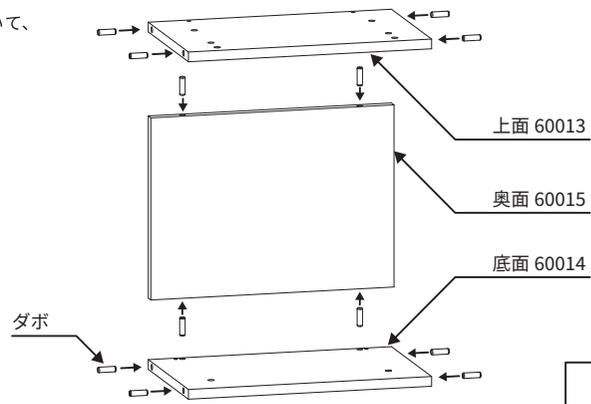

- ③ 右面、左面をはめます。

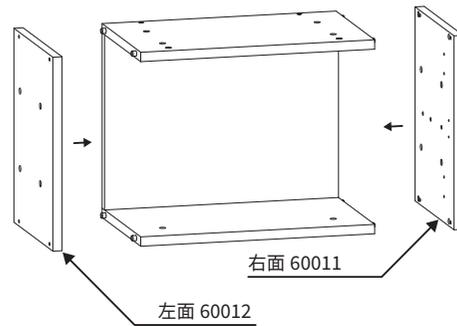


- ④ 付属のビスを打ち込みます (打ち込む位置に小さな穴あり)。
- ⑤ 品番・設置場所を示すステッカーを貼ります。(貼る位置に指定はございません。) 各板の品番シールは、不要でしたら、はがしてご使用ください。

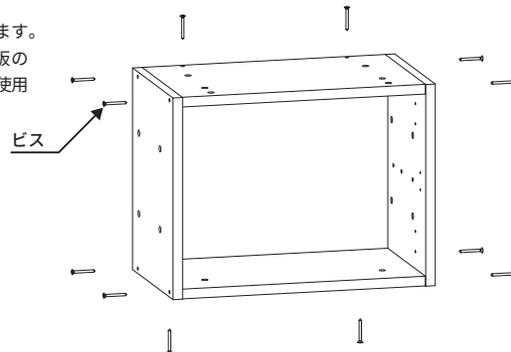


THC 102 ベースユニット 組立手順


- ① 各板にゴムハンマー等を用いて、ダボをはめ込みます。
- ② 奥面に上面、底面をはめます。

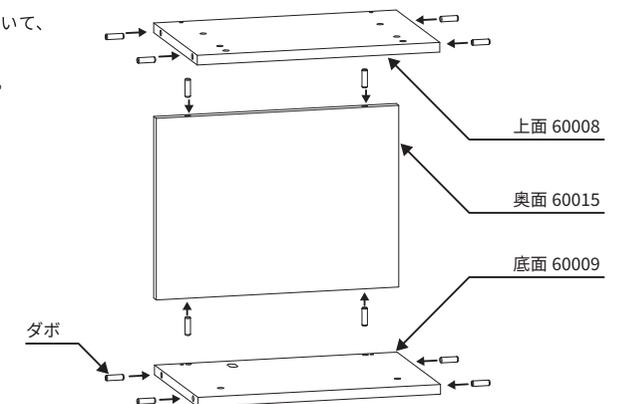

- ③ 右面、左面をはめます。

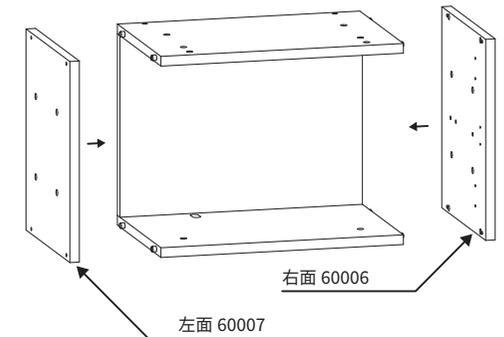

- ④ 付属のビスを打ち込みます (打ち込む位置に小さな穴あり)。
- ⑤ 品番・設置場所を示すステッカーを貼ります。(貼る位置に指定はございません。) 各板の品番シールは、不要でしたら、はがしてご使用ください。

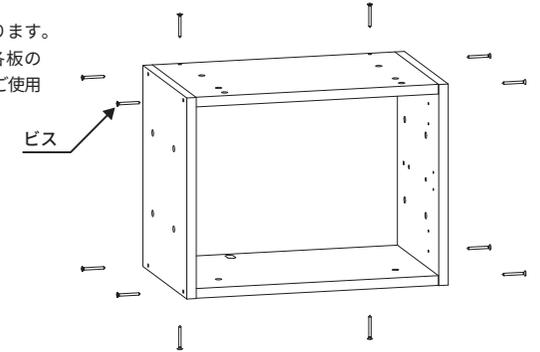


THC103 ベースユニット 組立手順

- ① 上面に丸ナットをはめます。
- ② TRX ネジでアルミレールを固定します。


※TRX ねじが締めこめない時は、丸ナットを反転させてください。




反転させて
反対側からねじを
締め込む

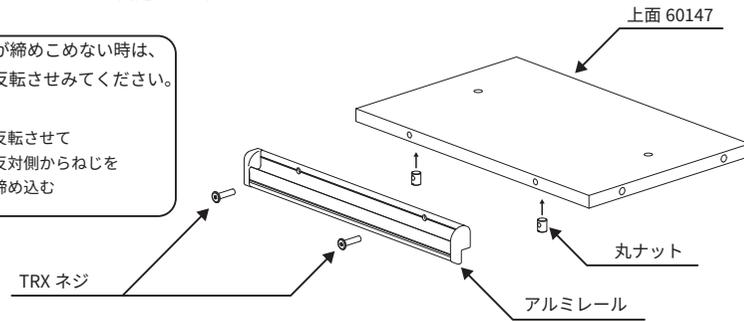

- ③ 上面、奥面、底面にゴムハンマー等を用いて、ダボをはめ込みます。
- ④ 右面、左面をはめます。

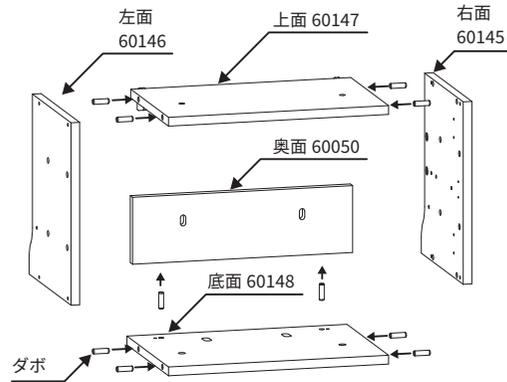

- ⑤ 付属ビスを打ち込みます。
- ⑥ 品番・設置場所を示すステッカーを貼ります。
(貼る位置に指定はございません。) 各板の品番シールは、不要でしたら、はがしてご使用ください。

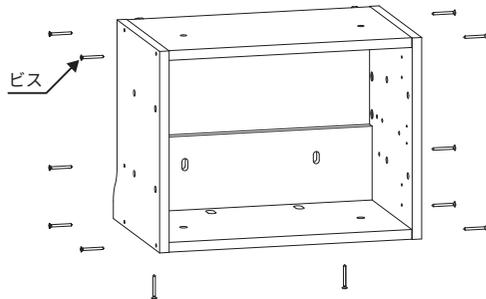


THC104 ベースユニット 組立手順

- ① 上面に丸ナットをはめます。
- ② TRX ネジでアルミレールを固定します。


※TRX ねじが締めこめない時は、丸ナットを反転させてください。




反転させて
反対側からねじを
締め込む

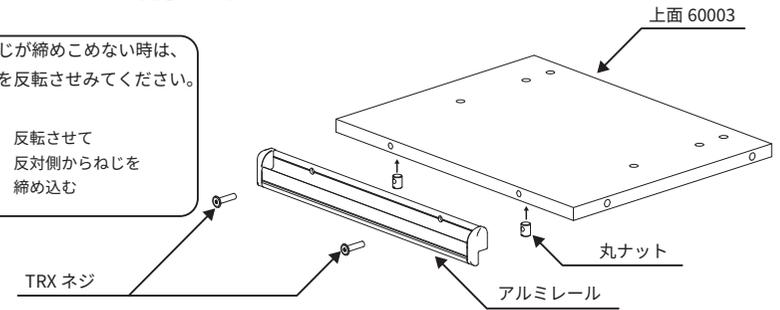

- ③ 上面、奥面、底面にゴムハンマー等を用いて、ダボをはめ込みます。
- ④ 右面、左面をはめます。

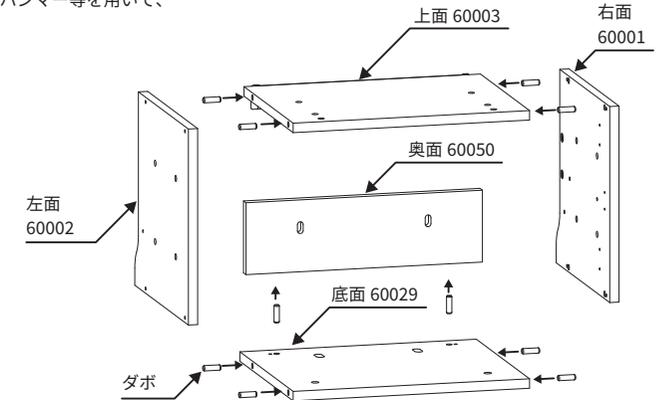


- ⑤ 付属ビスを打ち込みます。
- ⑥ 品番・設置場所を示すステッカーを貼ります。
(貼る位置に指定はございません。) 各板の品番シールは、不要でしたら、はがしてご使用ください。

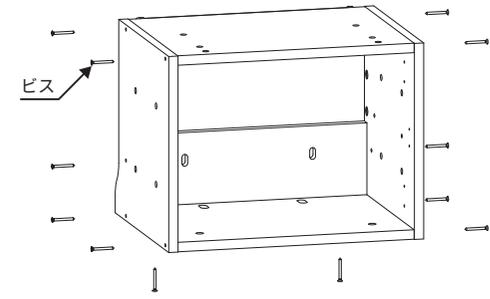


ベースユニット対応図

設置場所に関しては保証書裏の「HACO x HACO ユニット対応図」も合わせてご確認ください。

車体左側

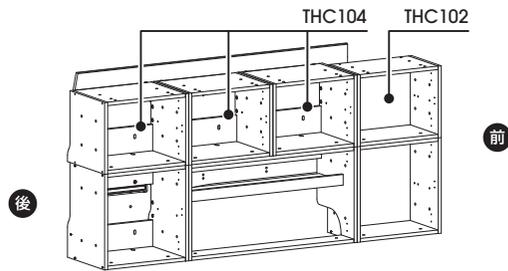


車体右側

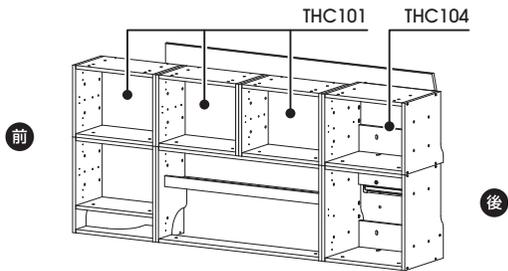


車体右側 スリム配置

※THC100,103 は右側スリム配置専用となります。

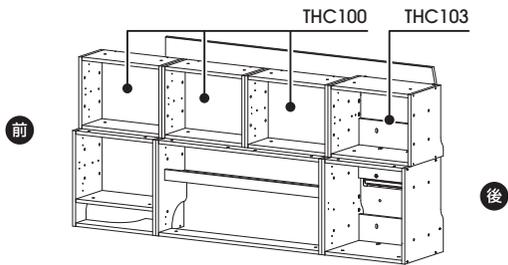

ベースユニット設置手順


- ベースユニットは単体での設置はできません。車種にあわせたベースボードを設置の上、組み合わせてご使用ください。
- 付属ステッカーには設置可能場所を白抜き□で示しています。設置した場所に依じて目印を記入してください。再設置するときに便利です。

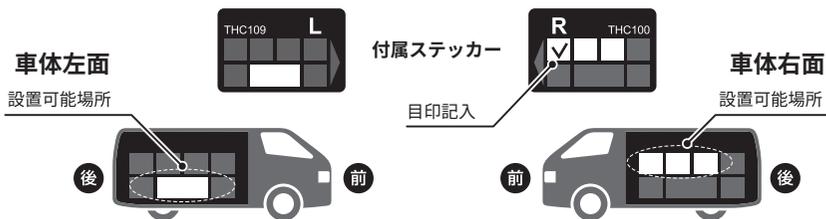

THC 100 / 101 / 102 ベースユニット設置手順


- ① ノブボルト短とジョイントコネクターでベースユニットを同士を連結固定します。上下に2つ、横に2つで固定してください。

- ※上下の連結は下側からノブボルトで固定してください。
- ※左右の連結はノブボルトが左右どちら側からでも可能です。

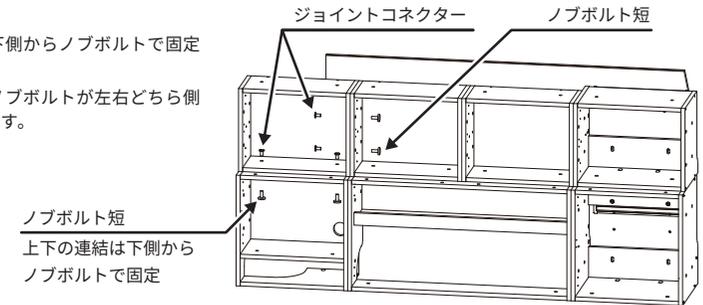

THC103 / 104 ベースユニット 設置手順

- ① ベースユニットの後ろ側についているレールをベースボードのレールに引っ掛けます。
- ② ノブボルト長でベースユニットをベースボードに固定します(手で回せます)。

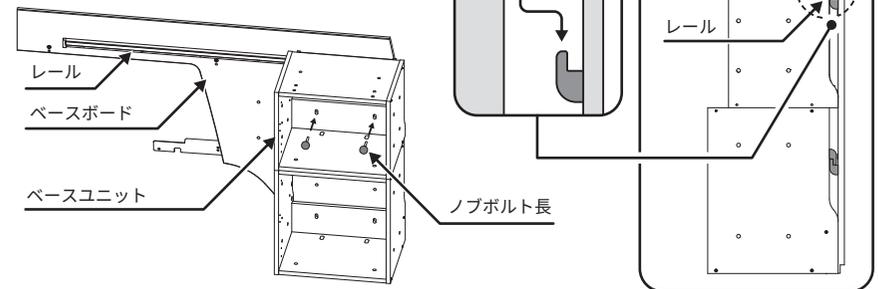

- ③ ノブボルト短とジョイントコネクターでベースユニット同士を連結固定します。上下に2つ、横に2つで固定してください。

※上下の連結は下側からノブボルトで固定してください。

※横の固定は上下、もしくは対角にノブボルトで連結してください。

