

取扱説明書：ベースユニット THC 106 / 109

使用工具


- ・プラスドライバー (No.2)
- ・六角レンチ (No.6)
- ・トルクスドライバー (T20)
- ・ゴムハンマーもしくはプラスチックハンマー

THC106 / 109 構成部品


パーツナンバー	上面 60025 x 1	奥面 60137 x 1	棚面 60118 x 1	底面 60113 x 1	左面 60136 x 1	右面 60135 x 1
106						
パーツナンバー	上面 60134 x 1	奥面 60133 x 1	棚面 60114 x 1	底面 60113 x 1	左面 60112 x 1	右面 60111 x 1
109						
共通	ジョイントコネクター (M6x17) x 4 	ノブボルト短 (M6x25) x 4 	ノブボルト長 (M6x50) x 2 ※THC109のみ付属 	ダボ x 18 	ビス (35mm) THC106 (20 個) THC109 (16 個) 	ステッカー x 1 ※品番により表示内容は異なります。

ベースユニット対応図 設置場所に関しては保証書裏の「HACO x HACO ユニット対応図」も合わせてご確認ください。

車体左側

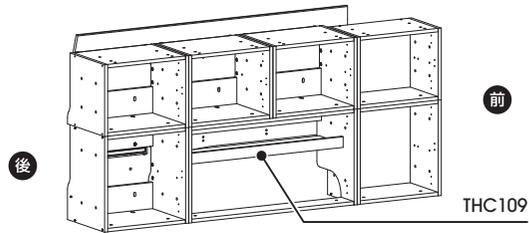


車体右側

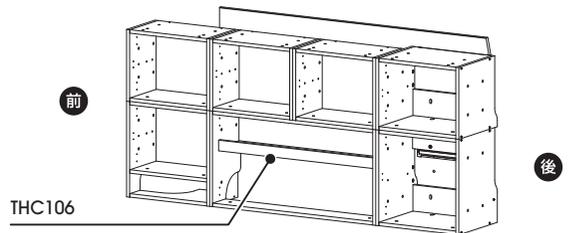


1

THC106 ベースユニット 組立手順

① 上面、奥面、棚面、底面にゴムハンマー等を用いて、ダボをはめ込みます。

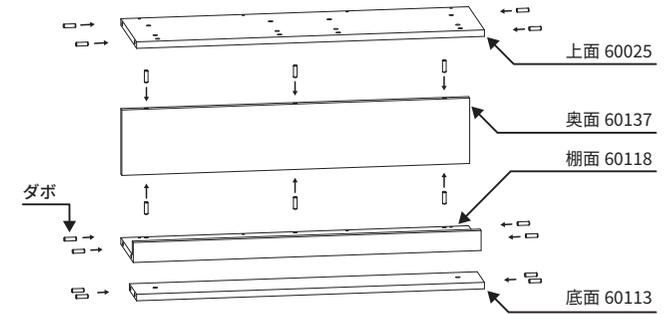


② 右面、左面をはめます。

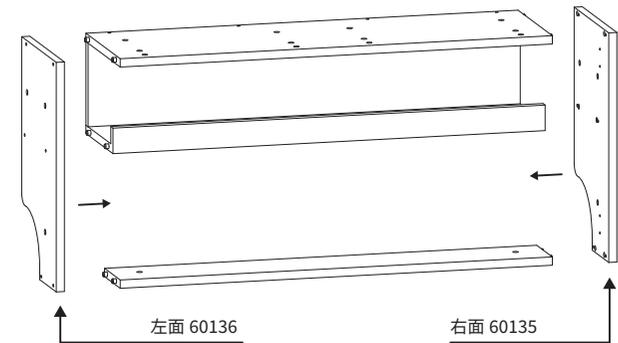


③ 付属のビスを打ち込みます(打ち込む位置に小さな穴あり)。

④ 品番・設置場所を示すステッカーを貼ります。(貼る位置に指定はございません。) 各板の品番シールは、不要でしたら、はがしてご使用ください。

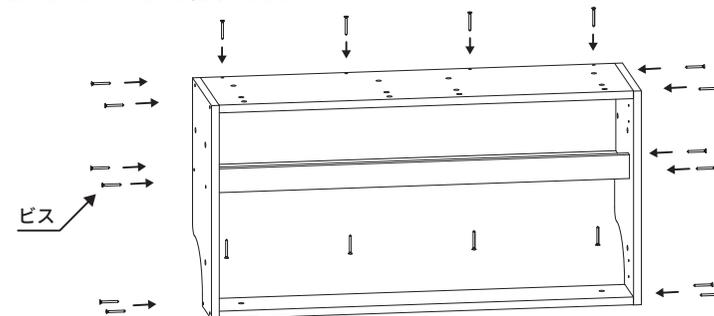


THC109 ベースユニット 組立手順

① 上面、奥面、棚面、底面にゴムハンマー等を用いて、ダボをはめ込みます。

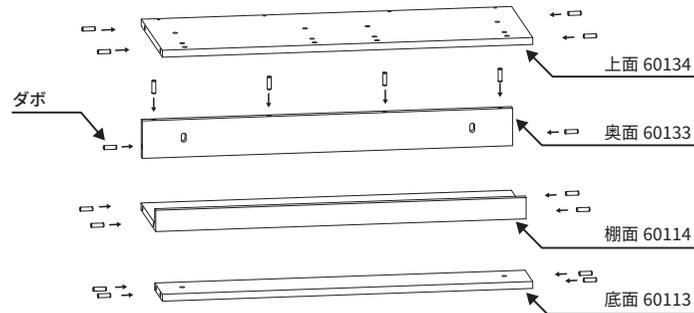


② 右面、左面をはめます。

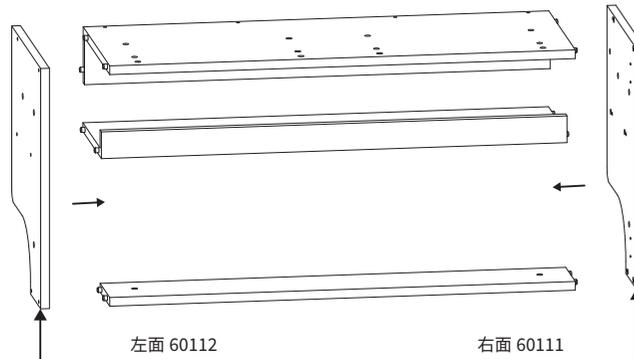


③ 付属のビスを打ち込みます(打ち込む位置に小さな穴あり)。

④ 品番・設置場所を示すステッカーを貼ります。(貼る位置に指定はございません。) 各板の品番シールは、不要でしたら、はがしてご使用ください。

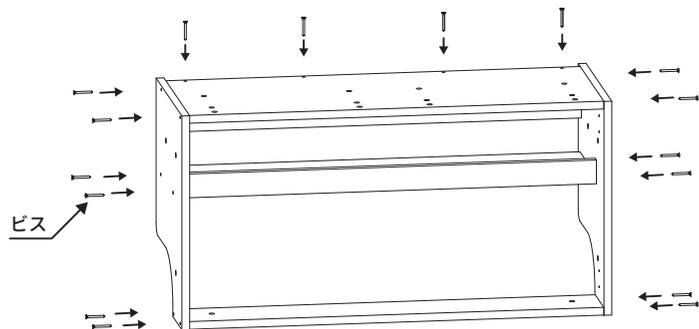


ベースユニット設置手順


- ・ベースユニットは単体での設置はできません。車種にあわせたベースボードを設置の上、組み合わせてご使用ください。
- ・付属ステッカーには設置可能場所を白ヌキ□で示しています。設置した場所に応じて目印を記入してください。再設置するときに便利です。

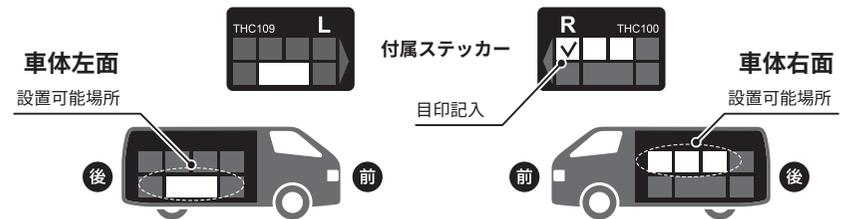

⑦ ノブボルト短とジョイントコネクターでベースユニット同士を連結固定します。上下に4つ、左右に各2つで固定してください。※上下の連結は下側からノブボルトで固定してください。

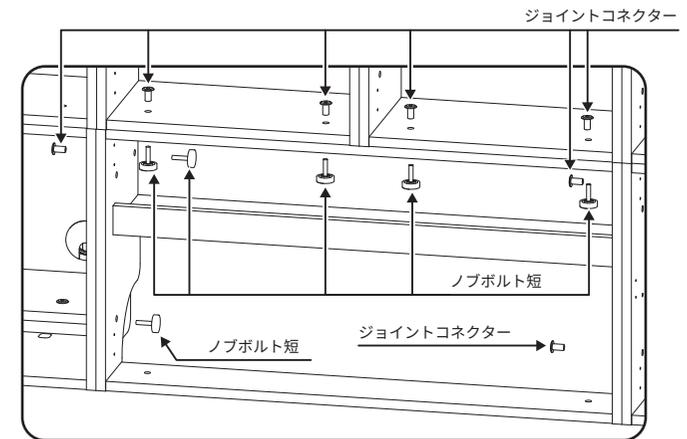

※横の固定は上下、もしくは対角にノブボルトで連結してください。

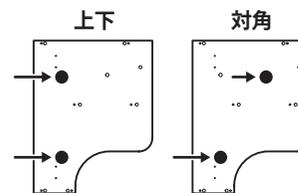

THC109 はベースボードにノブボルト長も使って固定してください。

